


Жесты управления

главным экраном


YOTAPHONE

Твин-свайп

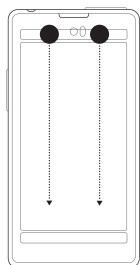

Сделать скриншот с главного экрана и перенести его на второй дисплей

Панель уведомлений

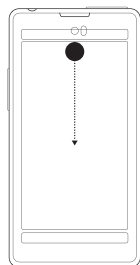

Потяните вниз верхнюю планку, чтобы развернуть панель уведомлений

Жесты управления нижней сенсорной зоны главного экрана

Шаг назад




«Домой»




Недавние приложения

Дважды коснитесь



Google


Коснитесь и удерживайте



Жесты управления


сенсорной зоны второго экрана

YOTAPHONE

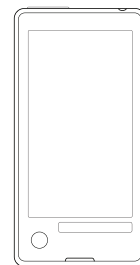


Управление вторым экраном происходит с помощью нижней сенсорной зоны

Разблокировать или листать страницы в приложении




Переход между приложениями

Дважды коснитесь




Выбрать элемент в приложении

Коснитесь



Листать страницы в приложении



Кнопки громкости